flat panel solutions

LCD TV Wall Mount

Installation Manual

MAF15BKR
Fits TVs 15”- 32”
Maximum Load Capacity – 55 lb (25 kg)

Thank you for choosing the RCA MAF15BKR Universal Flat Panel TV Wall Mount. This mount can be used for all major brands of 15" - 32" flat panel TVs, 55 lbs (25 kg) or under. Before attempting to mount your television set, please remove all parts from this package and read the installation instructions carefully.

WARNING: Use of this mount with a TV weighing over 55 lbs. or with a screen larger than 32" could cause the mount to fail causing property damage and/or personal injury.

CAUTION: ⚠

This wall mount is intended for use only with the maximum weight of 25 kg/55 bls. Use with heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. Follow the installation and operation instructions carefully.

Safety precautions

Follow these precautions to ensure safe installation and mounting of your flat panel TV.

1. Read these instructions carefully before you begin. If you are unsure of any part of the process, contact a professional contractor or installer for assistance. Improper installation can result in injury or damage.
2. The wall or mounting surface must be capable of supporting the combined weight of the mount and the display; if not, the structure must be reinforced.
3. Safety gear and proper tools must be used. Failure to do so can result in injury and/or damage. A minimum of two people are required for installation. Do not attempt to install this mount alone under any circumstances.
4. Follow all instructions and recommendations regarding adequate ventilation and suitable locations for mounting your display. Consult the owner‘s manual for your particular display for more information.
5. **For drywall installation, it is essential for the wall mount plate to be attached to wall studs.** (Use a stud finder.)
6. Use the included hardware for mounting purposes. This hardware has been provided to ensure a safe and secure mount.
7. Hire a licensed electrician to relocate an electrical outlet, if needed.
8. Be sure to purchase wires long enough to connect the TV to the audio and video components in your installation.

Keep your sales receipt to obtain warranty parts and service and for proof of purchase. Attach it here and record the model number. This number is located on the product.

Model No. _____

Purchase Date: _____

Dealer/Address/Phone _____

Preparing to install

Before beginning the installation process, verify that you have all the necessary tools on hand. The following tools are required for proper installation:

Tools

- ☐ Phillips Head Screwdriver
- ☐ Ratchet or Driver with 13 mm (1/2”) Socket
- ☐ Electric or Portable Drill
- ☐ 3/16” (4.8 mm) Drill Bit and Stud Finder for Drywall Installation
- ☐ 3/8” (10 mm) Masonry Bit for Concrete Installation

Package Contents

- ☐ Wall Plate (x1)
- ☐ Mount Arm (x2)
- ☐ Safety Bar (x1)
- ☐ Instruction Manual (x1)
- ☐ Hardware Kit (x1)

Continues on next page...

Pour des instructions en français, se reporter à la page 4.

Para obtener instrucciones en español, consulte la página 7.

Hardware Kit

(A) M4 x 12 Screw (x4)

(B) M4 x 20 Screw (x4)

(C) M6 x 12 Screw (x4)

(D) M6 x 20 Screw (x4)

(E) 10mm Spacer (x4)

(F) M8 x 63 Lag Bolt (x3)

(G) Concrete Anchor (10mm, x3)

(H) Washer (9.5mm, x3)

(I) M6 Washer (x4)

(J) 3/16” Drill Bit

Mounting the wall plate

Drywall Installation

Important! For safety reasons, this mount must be secured to at least two wood studs no less than 16” apart. The studs must be capable of supporting the combined weight of the mount and display.

1. Use a high quality stud finder to locate two adjacent studs where you wish to install your mount. Mark both edges of each stud to help identify the exact center.

   NOTE: You must use the center of each stud to avoid cracking or splitting the wood during installation.

2. Place the wall plate against the wall and level it using the integrated bubble level.

3. While another person holds the wall plate in position, mark four locations (two per stud) for securing the mount to the wall.

4. Set the wall plate aside and drill a 3/16” pilot hole at each marked location.

5. Place the wall plate back against the wall and attach it using the lag bolts (F) and lag bolt washers (H) (see Fig. 1). **Do not over-tighten these bolts and do not release the wall plate until all bolts are in place.** Ensure that the wall plate remains level after all bolts are secured.

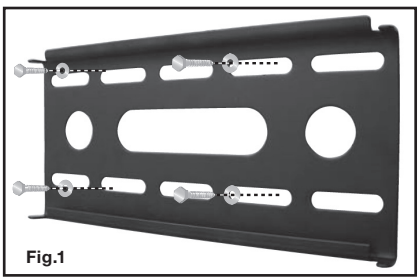

Fig.1

Concrete/Brick Installation

IMPORTANT! For safety reasons, the concrete wall must be capable of supporting the combined weight of the mount and the display. The manufacturer takes no responsibility for failure caused by walls of insufficient strength.

1. Place the wall plate against the wall in the desired location and level it using the integrated bubble level.

2. While another person holds the wall plate in place, mark six evenly spaced locations on the wall for securing the mount.

3. Set the wall plate aside and drill a 10 mm (3/8”) hole at each marked location. Remove any excess dust from the holes.

4. Insert a Concrete Anchor (G) into each hole so that it is flush with the concrete surface. A hammer can be used to lightly tap the anchors into place if necessary.

5. Place the wall plate back against the wall and attach it using the lag bolts (F) and lag bolt washers (H). Do not over-tighten these bolts and do not release the wall plate until all bolts are in place. Ensure that the wall plate remains level after all bolts are secured.

Attaching the Arms to the TV

IMPORTANT! Use extra care during this part of the installation. If possible, avoid placing your display facedown as it may damage the viewing surface.

NOTE: This mount comes with a selection of different screw diameters and lengths to accommodate a wide variety of display models. Not all of the hardware in the kit will be used.

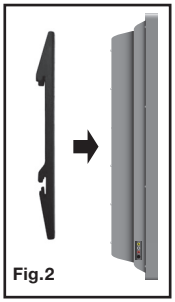
Fig.2

1. Determine the correct **length** of screw to use by examining the back of your display:

A. If the back of your display is flat and the mounting holes are flush with the surface, you will use the shorter screws (A or C) from the hardware kit.

B. If the back of your display is curved, has a protrusion, or if the mounting holes are recessed, you will need to use the longer screws (B or D) and spacers (E).

2. Determine the correct **diameter** of screw to use by carefully trying one of each size (M4 and M6) from the hardware kit. Do not force any of the screws – if you feel resistance stop immediately and try a smaller diameter screw.

3. Attach the mount arms to the back of your display using the M6 washers (I) and the screws identified in Steps 1 and 2 (see Fig.3)

If you are using the longer screws on a display with a curved or recessed back, you will also need to use the spacers (E). **You should only use a spacer if necessary.**

Make sure the screws are snug, but do not overtighten.

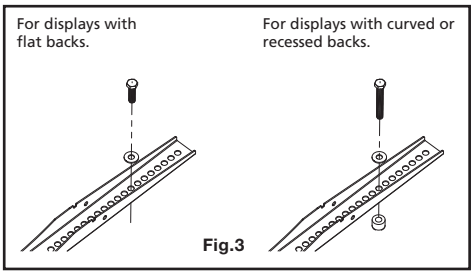

Fig.3

Final Installation

1. With the help of another person, carefully lift your display and place it on the wall plate. **Do not release the display until the mount arms have securely hooked onto the wall plate.**

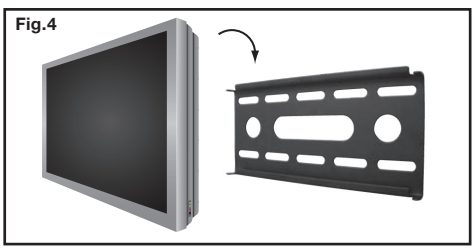
Fig.4

2. Insert the safety bar at the bottom of the mount to prevent the display from being lifted from the wall plate. A padlock can be inserted into the end of the bar to help prevent theft of your display (see Fig.5).

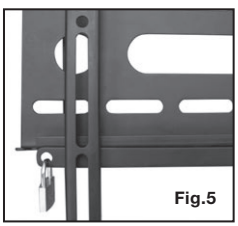
Fig.5

IMPORTANT! The safety bar must be used at all times to prevent the display from being accidentally knocked from the mount.

Periodically clean your mount with a dry cloth. Inspect all screws and hardware at regular intervals to ensure that no connections have become loose over time. Re-tighten as necessary.

Specifications

Display Size:	15” to 32”
Maximum Load:	25 kg (55 lbs)
Universal VESA Mounting Pattern:	230 mm x 250 mm (9” x 9.8“) max
Profile:	2.2 cm (0.9”)

English

solutions **écran plat**

Support mural pour écrans LCD

Manuel d'installation

MAF15BKR
Adapté aux téléviseurs de
15 po à 32 po
Charge maximale
55 lb (25 kg)

Merci d'avoir choisi le support mural universel pour téléviseurs à écran plat RCA MAF15BKR. Ce support peut être utilisé pour toutes les principales marques de téléviseurs à écran plat de 15 po à 32 po et 55 lb (25 kg) au maximum. Avant d'essayer de monter le téléviseur, enlever toutes les pièces de cet emballage et lire attentivement les instructions d'installation.

AVERTISSEMENT : Toute utilisation de ce support avec un téléviseur d'un poids supérieur à 55 lb (25 kg), ou dont la taille de l'écran est supérieure à 32 po, peut provoquer une défaillance du support et par conséquent des dommages matériels et (ou) des blessures corporelles.

MISE EN GARDE : ⚠

Ce support mural est conçu pour supporter un poids maximal de 25 kg/55 lb. Son utilisation avec un poids supérieur au maximum indiqué pourrait causer de l'instabilité et des blessures. Respectez soigneusement les instructions d'installation et d'utilisation.

Précautions de sécurité

Suivre ces précautions pour assurer une installation et un montage sécuritaire du téléviseur à écran plat.

1. Lire attentivement ces instructions avant de commencer. En cas de doute sur l'une quelconque des parties de ce processus, contacter un entrepreneur ou installateur professionnel pour assistance. Une installation incorrecte peut provoquer des blessures ou des dommages.
2. Le mur ou la surface de montage doit être capable de supporter le poids du support et de l'écran, si ce n'est pas le cas, la structure doit être renforcée.
3. Il est obligatoire d'utiliser des accessoires de sécurité et des outils appropriés. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures et (ou) des dommages. Il faut au moins deux personnes pour l'installation. Ne jamais essayer d'installer ce support tout seul.
4. Suivre toutes les instructions et recommandations concernant la ventilation adéquate et les emplacements adaptés pour le montage de l'écran. Consulter le manuel de l'utilisateur de l'écran en question pour en savoir plus.
5. **Pour une installation sur cloison sèche, il est essentiel de fixer la plaque du support mural sur des montants muraux.** (Utiliser un localisateur de montants.)
6. Utiliser le matériel fourni pour le montage. Ce matériel est fourni afin d'assurer un montage sécuritaire.
7. Si nécessaire, embaucher un électricien agréé pour déplacer une prise de courant.
8. Veillez à acheter des câbles suffisamment longs pour brancher le téléviseur aux composants audio et vidéo de l'installation.

Conserver la facture comme preuve d'achat et pour obtenir des pièces et du service sous garantie. L'attacher ici et y noter le numéro de modèle. Ce numéro se trouve sur le produit.

N° de modèle _____

Date d'achat _____

Détaillant/adresse/téléphone _____

Préparation de l'installation

Avant de commencer le processus d'installation, vérifier que tous les outils nécessaires sont à portée de main. Les outils suivants sont nécessaires pour une installation correcte :

Outils

- ☐ Tournevis cruciforme
- ☐ Cliquet ou clé à douille de 13 mm (1/2 po)
- ☐ Perceuse électrique ou sans fil
- ☐ Foret de 4,8 mm (3/16 po) et localisateur de montants pour installation sur cloison sèche
- ☐ Foret de maçonnerie 10 mm (3/8 po) pour installation sur un mur en béton

Contenu de l'emballages

- ☐ Plaque murale (x 1)
- ☐ Bras de montage (x 2)
- ☐ Barre de sécurité (x 1)
- ☐ Mode d'emploi (x 1)
- ☐ Jeu de vis (x 1)

For English instructions, see page 1.

Para obtener instrucciones en español, consulte la página 7.

Jeu de vis

(A) Vis M4 x 12 (x4)

(B) Vis M4 x 20 (x4)

(C) Vis M6 x 12 (x4)

(D) Vis M6 x 20 (x4)

(E) Entretoise 10mm (x4)

(F) Tire-fond M8 x 63 (x3)

(G) Cheville à béton (10mm, x3)

(H) Rondelle (9,5mm, x3)

(I) Rondelle M6 (x4)

(J) Foret de 4,8 mm (3/16 po)

Montage de la plaque murale

Installation sur cloison sèche

Important! Pour des raisons de sécurité, ce support doit être fixé sur au moins deux montants en bois distants de 16 po au maximum. Les montants doivent être capables de supporter le poids total du support et de l'écran.

1. Utiliser un localisateur de montants de haute qualité pour trouver deux montants adjacents sur lesquels installer le support. Marquer les deux bords de chaque montant pour en identifier clairement le centre.

   NOTE : Il faut utiliser le centre de chaque montant afin d'éviter de fissurer ou de fendre le bois pendant l'installation.
2. Placer la plaque murale contre le mur et la mettre à niveau à l'aide du niveau à bulle intégré.
3. Alors qu'une autre personne tient la plaque murale en place, marquer quatre emplacements (deux par montant) pour la fixation du support au mur.
4. Mettre la plaque murale de côté et percer un avant-trou de 4,8 mm (3/16 po) dans chaque emplacement marqué.
5. Placer la plaque murale contre le mur et la fixer à l'aide des tire-fond (F) et des rondelles pour tire-fond (H) (voir fig. 1). **Ne pas trop serrer ces boulons et ne lâcher la plaque murale qu'une fois ces derniers en place.** S'assurer que la plaque murale est toujours à niveau une fois les boulons fixés.

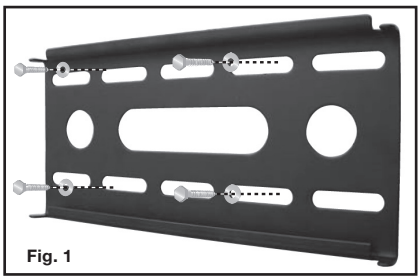

Fig. 1

Installation sur béton/briques

IMPORTANT! Pour des raisons de sécurité, le béton doit être capable de supporter le poids total du support et de l'écran. Le fabricant décline toute responsabilité pour les défaillances provoquées par le manque de solidité des murs.

1. Placer la plaque murale contre le mur, à l'emplacement désiré, et la mettre à niveau à l'aide du niveau à bulle intégré.
2. Alors qu'une autre personne tient la plaque murale en place, marquer sur le mur six emplacements espacés de manière égale pour la fixation du support au mur.
3. Mettre la plaque murale de côté et percer un trou de 10 mm (3/8 po) dans chaque emplacement marqué. Éliminer la poussière de chacun des trous.
4. Insérer une cheville à béton (G) dans chaque trou et s'assurer que sa tête affleure la surface du béton. Si nécessaire, il est possible d'utiliser un marteau pour taper doucement sur les chevilles pour les insérer correctement dans les trous.
5. Placer la plaque murale contre le mur et la fixer à l'aide des tire-fond (F) et des rondelles pour tire-fond (H). Ne pas trop serrer ces boulons et ne lâcher la plaque murale qu'une fois ces derniers en place. S'assurer que la plaque murale est toujours à niveau une fois les boulons fixés.

Fixation des bras sur le téléviseur

IMPORTANT! Prendre soin de bien suivre les instructions présentées dans cette partie de l'installation. Si possible, éviter de placer l'écran à plat sur la surface avant car cela pourrait endommager la surface d'affichage.

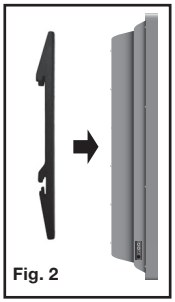
Fig. 2

REMARQUE : Une sélection de vis de diamètres et longueurs variés est fournie avec ce support pour permettre le montage d'un grand nombre de modèles d'écrans. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser l'ensemble du jeu de vis pour procéder au montage du support.

1. Déterminer **la longueur appropriée** de vis à utiliser en examinant le dos de l'écran :
   - **A.** Si le dos de l'écran est plat et que les trous de montage affleurent la surface, il faut utiliser les vis plus courtes (A ou C) du jeu de vis.
   - **B.** Si le dos de l'écran est arrondi, saillant ou si les trous de montage sont incrustés, il faut utiliser les vis plus longues (B ou D) et les entretoises (E).
2. Déterminer **le diamètre approprié** de vis à utiliser en essayant avec précaution une vis de chaque taille (M4, M6, et M8) du jeu de vis. Ne pas forcer les vis, s'il y a une quelconque résistance, arrêter immédiatement et essayer une vis de diamètre inférieur.
3. Fixer les bras de montage sur le dos de l'écran en utilisant les rondelles M6 (I) et les vis indiquées aux étapes 1 et 2 (voir Fig. 3).

   En cas d'utilisation des vis plus longues sur un écran dont le dos est arrondi ou incrusté, il faut également utiliser les entretoises (E). **N'utiliser d'entretoise que si nécessaire.**

   S'assurer que les vis sont bien ajustées sans trop les serrer.

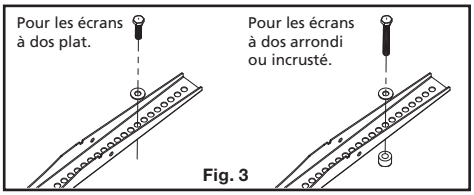

Fig. 3

Installation finale

1. Avec l'aide d'une autre personne, soulever l'écran avec précaution et le placer sur la plaque murale. **Ne pas lâcher l'écran tant que les bras du support ne se sont pas accrochés de manière sécuritaire sur la plaque murale.**

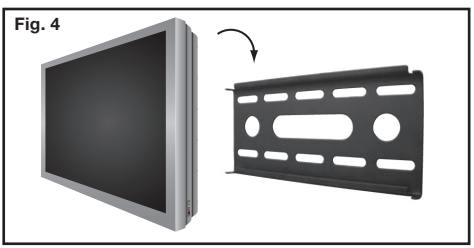
Fig. 4

2. Insérer la barre de sécurité au bas du support pour empêcher le soulèvement de l'écran de la plaque murale. Il est possible d'insérer un cadenas au bout de la barre afin de protéger l'écran contre le vol (voir fig. 13).

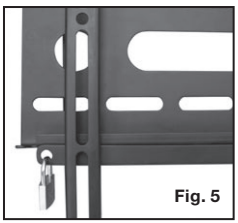
Fig. 5

IMPORTANT! Il est impératif de toujours garder la barre de sécurité en place afin d'éviter tout décrochage accidentel de l'écran de son support.

Dépoussiérer régulièrement le support avec un chiffon sec. Inspecter toutes les vis et le matériel à intervalles réguliers pour s'assurer qu'aucune fixation ne s'est desserrée au fil du temps. Resserrer si nécessaire.

Spécifications

Taille de l'écran : 15 po à 32 po

Charge maximale : 25 kg (55 lb)

Modèle de montage VESA universel :
230 mm x 250 mm (9 po x 9,8 po) max

Profil : 2, 2 cm (0,9 po)

soluciones de **panel plano**

Montaje en Pared para Pantallas LCD

Manual de Instalación

MAF15BKR
Se ajusta a televisores de 15 pulg. a 32 pulg.
Capacidad máxima de carga – 55 lb (25 kg)

Gracias por elegir el Montaje en Pared Universal para TV de Panel Plano MAF15BKR de RCA. Este montaje puede utilizarse con todas las principales marcas de televisores de panel plano de 15 pulg. a 32 pulg., 55 lb (25 kg) o menos. Este montaje en pared puede inclinarse de 0 a 15 grados para facilitar la visualización. Antes de intentar montar su aparato de televisión, extraiga todas las piezas de este paquete y lea las instrucciones de instalación cuidadosamente.

ADVERTENCIA: El uso de este montaje con un televisor de más de 55 lb de peso, o con una pantalla mayor de 32 pulg., podría ocasionar su fallo además de daños a la propiedad y/o lesiones personales.

PRECAUCIÓN: ⚠

Este montaje para pared está diseñado para usarse sólo con el peso máximo de 25 Kg./55 libras. Usarlo con pesos máximos mayores a los indicados aquí puede resultar en inestabilidad y una posible causa de lesiones. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y operación.

Medidas de Seguridad

Siga estas medidas para garantizar una instalación y montaje seguros de su televisor de panel plano.

1. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. Si tiene preguntas o dudas acerca del proceso, comuníquese con un contratista o instalador profesional para solicitar asistencia. La instalación inadecuada puede ocasionar lesiones o daños.
2. La pared o superficie de montaje deberá poder sostener el peso combinado del montaje y de la pantalla; de lo contrario, deberá reforzarse la estructura.
3. Se deberá utilizar vestimenta de seguridad y las herramientas correctas. De lo contrario, podría producirse una lesión y/o daño. Se necesita un mínimo de dos personas para llevar a cabo la instalación. Bajo ninguna circunstancia intente instalar este montaje sin ayuda de otra persona.
4. Observe todas las instrucciones y recomendaciones referentes a ventilación apropiada y ubicaciones adecuadas para el montaje de la pantalla. Para obtener mayor información, consulte el manual del propietario incluido con la pantalla.
5. **Para instalación en paredes de yeso, es sumamente importante que la placa de montaje en pared esté fijada a los birlos de la pared.** (Utilice un buscador de birlos.)
6. Utilice el herraje incluido para el montaje. Este herraje se ha incluido para garantizar un montaje seguro y eficaz.
7. Contrate a un electricista autorizado para reubicar una toma de corriente eléctrica, de ser necesario.
8. Asegúrese de adquirir cables lo suficientemente largos para conectar el televisor a los componentes de audio y video en su instalación.

Guarde el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote el número de modelo. Este número se encuentra en el producto.

Núm. de Modelo_____

Fecha de Compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono_____

Español

Prepárese para la instalación

Antes de dar inicio al proceso de instalación, asegúrese de tener todas las herramientas necesarias a la mano. Para llevar a cabo una instalación adecuada, necesitará las siguientes herramientas:

Herramientas

- ☐ Destornillador de cabeza Phillips
- ☐ Trinquete o punzón con casquillo de 13 mm (1/2 pulg.)
- ☐ Taladro eléctrico o portátil
- ☐ Broca de 4.8 mm (3/16 pulg.) y buscador de birlos para instalación en paredes de yeso
- ☐ Broca para albañilería de 10 mm (3/8 pulg.) para instalaciones en concreto

Contenido del Paquete

- ☐ Placa de pared (x1)
- ☐ Brazo de montaje (x2)
- ☐ Barra de seguridad (x1)
- ☐ Manual de instrucciones (x1)
- ☐ Juego de herraje (x1)

For English instructions, see page 1.

Pour des instructions en français, se reporter à la page 4.

Continúa en la página siguiente...

Juego de Herraje

(A) Tornillo M4 x 12 (x4)

(B) Tornillo M4 x 20 (x4)

(C) Tornillo M6 x 12 (x4)

(D) Tornillo M6 x 20 (x4)

(E) 10mm Separador (x4)

(F) Perno de fijación M8 x 63 (x3)

(G) Anclaje para concreto (10mm, x3)

(H) Arandela (9.5mm, x3)

(I) Arandela M6 (x4)

(J) Broca de 4.8 mm (3/16 pulg.)

Monte la placa de pared

Instalación en Pared de Yeso

¡Importante! Por razones de seguridad, este montaje debe asegurarse a un mínimo de dos birlos de madera a una distancia no menor de 16 pulg. (41 cm). Los birlos deben poder sostener el peso combinado del montaje y de la pantalla.

1. Utilice un buscador de birlos de alta calidad para ubicar dos birlos adyacentes donde desea instalar el montaje. Marque ambos bordes de los birlos para ayudar a ubicar su centro exacto.

   AVISO: Debe utilizar el centro de cada birlo para evitar agrietar o astillar la madera durante la instalación.

2. Coloque la placa de pared contra la pared y nivélela con el nivel de burbuja integrado.

3. Mientras otra persona sostiene la placa de pared en posición, marque cuatro ubicaciones (dos por birlo) para asegurar el montaje a la pared.

4. Coloque la placa de pared a un lado y perfore un orificio piloto de 4.8 mm (3/16 pulg.) en las ubicaciones marcadas.

5. Coloque la superficie posterior de la placa de pared contra la pared y afiáncela utilizando los pernos de fijación (F) y las arandelas (H) de los pernos de fijación (vea la Fig. 1). **No apriete los pernos demasiado y no suelte la placa de pared hasta que todos los pernos estén colocados en su posición.** Asegúrese que la placa de pared permanezca nivelada luego de haber afianzado todos los pernos.

Fig.1

Instalación en Concreto/Ladrillo

¡IMPORTANTE! Por razones de seguridad, la pared de concreto debe poder sostener el peso combinado del montaje y de la pantalla. El fabricante no se hace responsable por fallos ocasionados por paredes débiles.

1. Coloque la placa de pared contra la pared en la ubicación deseada y nivélela utilizando el nivel de burbuja integrado.

2. Mientras otra persona sostiene la placa de pared en su posición, marque seis ubicaciones equidistantes en la pared para fijar el montaje.

3. Coloque la placa de pared a un lado y perfore un orificio de 10 mm (3/8 pulg.) en las ubicaciones marcadas. Remueva todo exceso de polvo de los orificios.

4. Inserte un Anclaje para concreto (G) en cada orificio de manera que quede al ras con la superficie de concreto. Puede utilizar un martillo para golpear suavemente los anclajes en su posición, de ser necesario.

5. Coloque la superficie posterior de la placa de pared contra la pared y afiáncela utilizando los pernos de fijación (F) y las arandelas (H) de los pernos de fijación. No apriete los pernos demasiado y no suelte la placa de pared hasta que todos los pernos estén colocados en su posición. Asegúrese que la placa de pared permanezca nivelada luego de haber afianzado todos los pernos.

Fije los Brazos al TV

¡IMPORTANTE! Sea sumamente precavido durante esta parte de la instalación. De ser posible, evite colocar la pantalla boca abajo ya que esto puede ocasionar daños a la superficie de visualización.

AVISO: El montaje incluye una selección de tornillos de diferentes diámetros y longitudes para adaptarse a una variedad de modelos de pantallas. No todo el herraje que viene con el juego será utilizado.

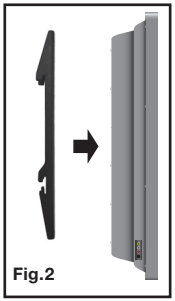
Fig.2

1. Inspeccione la superficie posterior de la pantalla para determinar **la longitud correcta** del tornillo que debe utilizar.
   - **A.** Si la superficie posterior de la pantalla es plana y los orificios de montaje quedan al ras de la superficie, deberá utilizar los tornillos más cortos (A o C) que se incluyen en el juego de herraje.
   - **B.** Si la superficie posterior de la pantalla es curva, está sobresalida, o si los agujeros de montaje están al relieve, necesitará utilizar tornillos más largos (B o D) y separadores (E).
2. Determine **el tornillo de diámetro correcto** que deberá utilizar probando cuidadosamente uno de cada tamaño (M4 o M6) incluidos en el juego de herraje. No fuerce los tornillos – si siente algo de resistencia deténgase inmediatamente e intente con un tornillo de menor tamaño.
3. Fije los brazos de montaje a la parte posterior de la pantalla utilizando las arandelas M6 (I) y los tornillos identificados en los Pasos 1 y 2 (vea la Fig. 3).

   Si utiliza los tornillos más largos en una pantalla con superficie posterior curva o con relieve, necesitará utilizar además los separadores (E). **De ser necesario, deberá utilizar un solo espaciador.**

   Asegúrese que los tornillos estén ajustados, pero no los apriete demasiado.

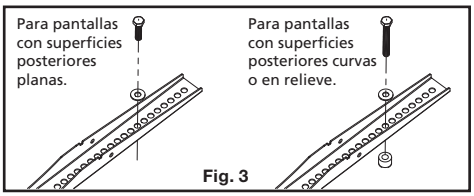

Fig. 3

Instalación Final

1. Con la ayuda de otra persona, levante cuidadosamente la pantalla y colóquela en la placa de pared. **¡No suelte la pantalla hasta que los brazos de montaje hayan enganchado completamente en la placa de pared!**

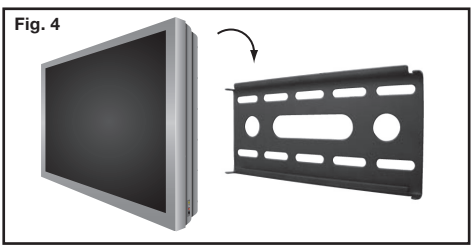
Fig. 4

2. Inserte la barra de seguridad en la parte inferior del montaje para evitar que la pantalla se despegue de la placa de pared. Puede insertarse un candado en el extremo de la barra para ayudar a evitar el robo de la pantalla (vea la Fig. 5).

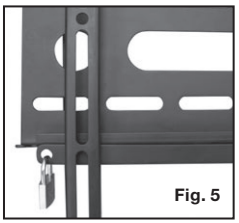
Fig. 5

¡IMPORTANTE! La barra de seguridad debe utilizarse en todo momento para evitar que la pantalla se caiga accidentalmente del montaje.

Limpie con regularidad el montaje con un paño seco. Revise todos los tornillos y el herraje a intervalos regulares para asegurarse que las conexiones no se hayan aflojado con el tiempo. Vuelva a apretarlas de ser necesario.

Especificaciones

Tamaño de la pantalla:	15 pulg. a 32 pulg.
Capacidad máxima:	25 kg (55 lb)
Patrón de Montaje VESA Universal:	230 mm x 250 mm (9 pulg. x 9.8 pulg.) máx
Perfil:	2.2 cm (0.9 pulg.)

Limited Lifetime Warranty

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the Retailer.

This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, or accident. THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

U.S.A.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Garantie à vie limitée

Audiovox Electronics Corporation (l'« Entreprise ») vous garantit en tant qu'acheteur de détail d'origine du présent produit que, s'il présente des défauts de matière ou de fabrication dans des conditions d'utilisation normales pendant sa durée de vie alors que vous en êtes propriétaire, ce/ces défaut(s) feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour les heures de main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la présente garantie, le produit doit être livré à l'Entreprise avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à l'adresse indiquée ci-dessous. Ne pas retourner ce produit chez le détaillant.

La présente garantie ne couvre pas de produit acheté, réparé ou utilisé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les frais encourus pour l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, selon l'avis de l'Entreprise, le produit a été endommagé suite à une modification, une installation incorrecte, une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident. L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

Cette garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE RESPONSABLE POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ou aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également jouir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

É-U : Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADA : Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADÁ:: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

© 2010 Audiovox Accessories Corporation

Trademark(s) Registered, Marques Déposées, Marcas Registradas.
All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. / Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. / Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

www.rcaaccessories.com

MAF15BKR_US_IB_02